

テラニシヘアドライヤー Expert 1000

2 CALM DX-1000

カーム・エキスパート DX-1000取扱説明書

テラニシヘアドライヤー「カーム・エキスパートDX-1000」をお買い上げいただき、ありがとうございました。この取扱説明書を十分に読んでいただき、正しい使い方、ご愛用ください。別途添付の保証書もご一読ください。お読みになられた後も、取扱説明書と保証書は大切に保管してください。



目次

特に注意していただきたいこと…	1
●ご使用前の注意……………	2
●ご使用中の注意……………	3
●ご使用後および保管の注意……	4
各部の名称……………	5
特長……………	6
ご使用方法……………	7
日常のお手入れ……………	9
故障かな?と思われたとき……………	9
アフターサービスについて……………	10

特に注意していただきたいこと

ドライバーの事故や故障を防ぐために、ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示例



感電注意



一般的な警告・注意

△の記号は警告・注意を促す内容があることを告げるもので、図の中に具体的な注意内容(図の左は感電注意)が描かれています。一般的な警告・注意は、右の記号で表示します。



分解禁止



一般的な禁止

⊘の記号は禁止行為であることを告げるもので、図の中に具体的な禁止内容(図の左は分解禁止)が描かれています。一般的な禁止は、右の記号で表示します。



電源プラグを
コンセントから抜け



一般的な強制事項

●の記号は行為を強制したり指示することを告げるもので、図の中に具体的な強制内容(図の左は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。一般的な強制は、右の記号で表示します。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

ご使用前の注意

⚠ 警告



浴室・洗面台・タオルスチーマーなどの、水分や湿気の多い所や、ぬれた手で絶対に使用しないでください。感電による大きな傷害事故の原因になります。



ヘアースプレーやガスなど、引火のしやすい物の近くでは、絶対に使用しないでください。火災や爆発の恐れがあります。




毛髪の乾燥、整髪以外に使用しないでください。また乳幼児へのご使用は、絶対におやめください。火災ややけどの恐れがあります。



タコ足配線はやめてください。感電や火災の原因になります。電源は必ず適正配線された12A以上(1200W)のコンセントから直接単独でご使用ください。また、延長コードや家具類のコンセントでは、12A未満のものがありませんのでご注意ください。



コードやプラグが傷んだり、コードの差し込みがゆるいときは、絶対に使用しないでください。感電や火災の原因になります。

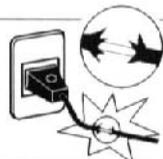

⚠ 注意



他の電気器具と同じ回路で使用される場合は、必ずその回路(ブレーカーやヒューズ式安全器)の電気容量を確かめてからお使いください。



温風が出なかったり、モーターが回転しないなどの異常がある場合は、絶対に使用しないでください。やけどや火災の原因になります。



特に注意していただきたいこと

ご使用中の注意

⚠ 警告

吐出口や吸気口をふさがないでください。過熱してやけどや火災などの原因になります。

温度が上がリ過ぎるとサーモスイッチが作動して冷風にかわることがあります。(約10秒で復帰します。) 万一、温度が188℃以上になると、温度ヒューズが切れて作動しくなくなりますので、お買上の販売店または、当社サービス係までご連絡ください。



吐出口や吸気口に毛髪やヘアピンなどを絶対に入れないでください。また、カット作業中に、毛クズがスイッチ部分に入り込まないようにしてください。やけどや火災および故障の原因になります。



ドライヤーの作業を中断するときは、切替スイッチを必ずOFF(切)にしてください。スイッチを入れたまま放置すると火災の原因になります。



万一、モーターが回転しなかったり、温風が出ないなどの異常がある場合は、やけどや火災の恐れがありますので、すぐに切替スイッチをOFF(切)にして、必ず電源プラグを持って、コンセントから抜いてください。




⚠ 注意

本体を落としたり、強い衝撃をあたえないでください。破損や故障の原因になります。



停電のときは、切替スイッチをOFF(切)にして、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。電源が入ったままで通電が復帰すると、火災の原因になります。

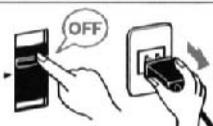

ご使用後および保管の注意

⚠ 警告



本体の改造は絶対にしないでください。感電や、やけどなどの原因になります。万一、故障の場合はご自分では絶対修理しないでください。必ず、お買上店または、当社サービス係までご連絡ください。




浴室や洗面台・タオルスチーマーなどの、水分や湿気の多い所では絶対に保管しないでください。感電や故障の原因になります。



⚠ 注意



ご使用後は、切替スイッチをOFF(切)にして、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。コードを持って引き抜くと、接続部に無理な力がかかり、故障の原因になります。

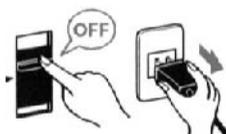

保管するときは、ご使用直後は余熱がありますので、火災の原因になります。15分ぐらいたってから、しまってください。




コードを本体に巻きつけないでください。故障の原因になります。保管するときはコードバンドで束ねてください。



2週間以上お使いにならない時は、箱に入れるなどして、ほこりが入らないようにしてください。



各部の名称

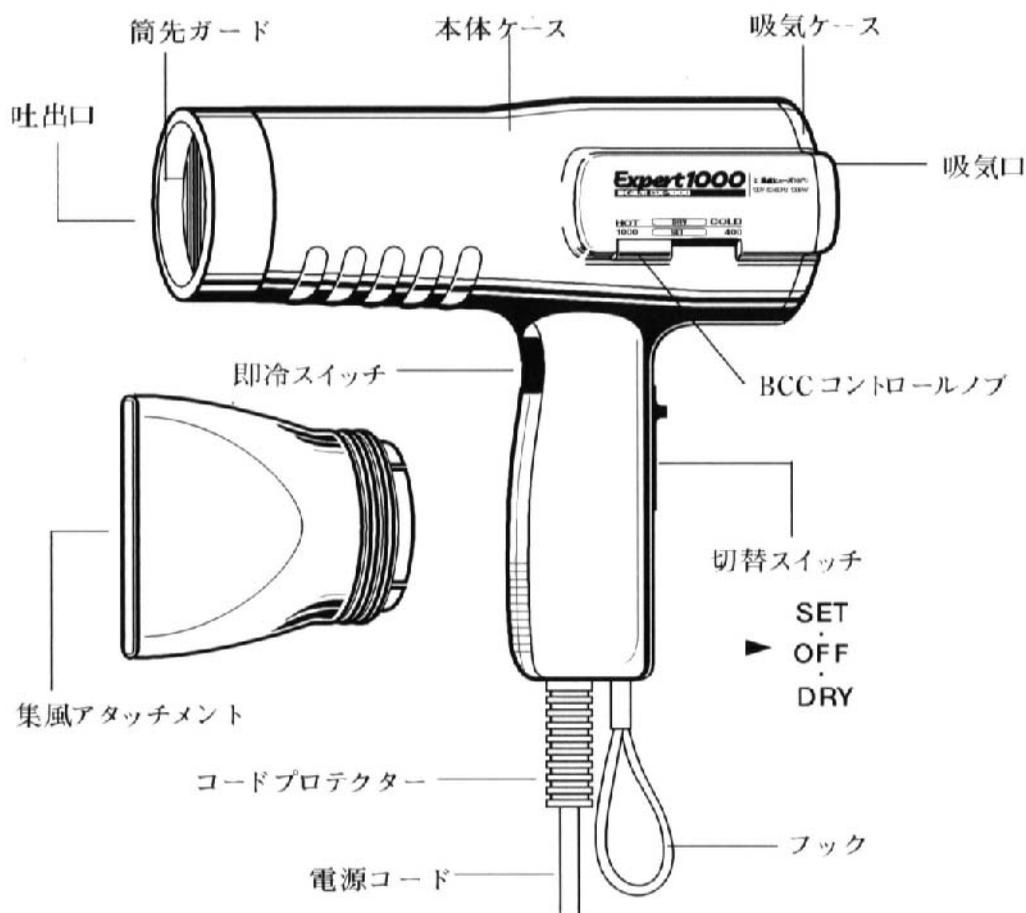

仕		様	
商 品 名	カーム・エキスパート DX-1000	風 速	SET:11m/s(1000)~6.5m/s(400)
電 源	AC 100V 50-60Hz	コントロール方式	BCCTライアック方式
消 費 電 力	DRY:1000W(HOT)~34W(COLD)	重 量	480g
	SET:1000W~400W	電 源 コード	2.5m
熱 風 温 度	DRY:120°C(HOT)~室温(COLD)	付 属 品	集風アタッチメント
	SET:120°C~95°C		

特 長

●プロ専用設計

過酷なプロの作業条件を満たすため、ヒーター部は、より強い耐久力を持たせ、小型ながら強力なモーターを使用しています。



●遠赤外線セラミック・コーティングヒーター採用

人や物に吸収されやすく、少ないエネルギーで大きな熱量が得られる、遠赤外線セラミックコーティングヒーターを採用。




●BCCコントロール(ベストコンディション・コントロールシステム)が多彩なテクニックに対応

無段階式で便利な、スライドボリューム式のBCCコントロールノブとDRY・SETの切替スイッチで、スピード乾燥から細かいセットまで優しく対応。



●優れた風をつくる「ジェット・ファン」を内蔵


乾燥からブローセットまでプロ好みの最適な風による整髪を、効率良く快適にこなします。

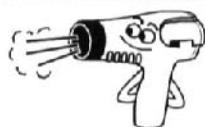

●400～1000Wまでプロの風、自由自在


●「ツוגリップ・デザイン」で操作性が向上

筒をグリップタイプにした、手になじむ「ツוגリップ・デザイン」。軽くて、使いやすくスイッチ操作も片手で簡単にできます。

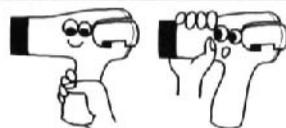


●便利な「即冷スイッチ」付

ブロードライ中に即冷スイッチを押せば即、冷風に切り替わります。離せばもとの温風に戻る便利な機能です。

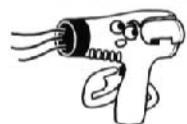


●「サーモスイッチ」と「温度ヒューズ」付

万一、ヒーターが加熱しても、サーモスイッチ(温度過昇防止装置)がはたらき、自動的に冷風に変わります。

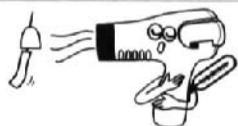

●「毛詰まり防止装置」付

ドライヤー内部に髪の毛が巻き込まれないように、「毛詰まり防止装置」を吸気ケース内側に付けました。

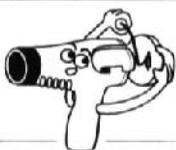


●プロ仕様の大型で頑丈な「フック」付

ご使用方法

スイッチの操作方法

スライドボリューム式・BCCコントロールノブ

切替スイッチの選択によって、DRYの場合は高温強風から冷強風まで、無段階にコントロール。SETの場合は温度をキープしながら、無段階に風量を選べます。

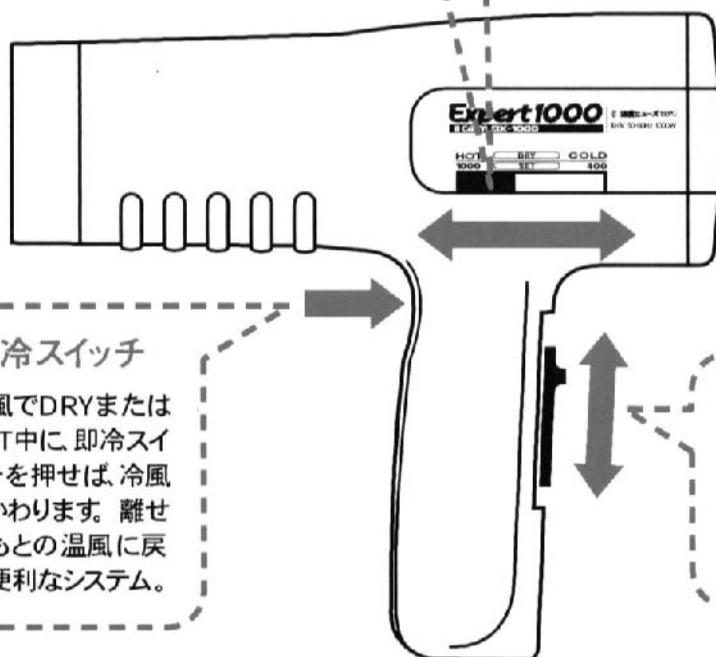

即冷スイッチ

温風でDRYまたはSET中に、即冷スイッチを押せば、冷風にかわります。離せばもとの温風に戻る便利なシステム。

切替スイッチ


使用目的に応じて乾燥のDRYと整髪のSETに切替えられます。

① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

⚠ 注意



電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ず切替スイッチがOFF(切)になっていることを確認してください。

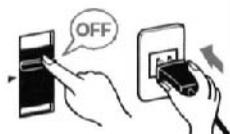

②ご使用目的にあわせて切替スイッチをDRYまたはSETに入れます。

切替スイッチが **DRY**

スピーディに乾燥できるように、風量を強風にキープしながらBCCコントロールノブで、風の温度を熱風(HOT)から、冷風(COLD)まで無段階に変えられます。

髪質にあわせて温度が選べ、しかもセットに最適の乾燥程度が自由に調節できます。



切替スイッチが **SET**

セット時に髪を傷めないように、温度を適度にキープしながらBCCコントロールノブで、風量を強風(1000W)から、弱風(400W)まで無段階に変えられます。


ヘアスタイルによって風量が選べますからどんなセットも思いのままです。



⚠ 注意



ご使用後は、必ず切替スイッチをOFF(切)にして、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

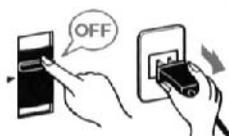

アタッチメントの取付け方

図のように差し込んでください。



⚠ 注意



この集風アタッチメントは、DX-1000専用です。他のドライヤーには使用しないでください。

日常のお手入れ

⚠ 注意

	<p>お手入れの前には必ず切替スイッチをOFF(切)にして、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。</p>	
	<p>ドライヤーのよごれは、ぬれた布で絶対に拭かないでください。感電による大きな傷害事故の原因になりますので、必ず乾いた布でよごれを拭き取ってください。</p>	
	<p>シンナーやベンジンなどの揮発油は絶対に使用しないでください。プラスチックが変色したり、印刷がはがれたりすることがあります。</p>	
	<p>筒先ガードに髪の毛やゴミがたまると、過熱してやけどや火災などの原因になります。ブラシなどで、髪の毛やゴミを払い落として、いつもきれいな状態でご使用ください。</p>	

故障かな?と思われたとき

ご使用中、異常が生じたときは下記によりお調べください。下記事項に当てはまらない場合は修理をご依頼ください。

症 状	確 認 事 項
作動しない	●電源プラグが、コンセントからはずれていないか確認してください。
温風が出ない	●サーモスイッチが働いている場合がありますので、10秒ほどそのままお待ちください。

アフターサービスについて

保証書

(別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みになって大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

(但し、消耗品は除きます。)

修理を依頼されるとき

9ページの「故障かな?と思われるとき」の項目に当てはまらない場合は、すぐに切替スイッチをOFF(切)にし、電源プラグを持ってコンセントから抜き、次の処置をしてください。

●保証期間中

保証書の規定に従って修理させていただきます。販売店または直接当社サービス係までご連絡ください。(保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)


●保証期間経過後

販売店または直接当社サービス係までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、有料で修理致します。

警告



お客様ご自身で修理されたり、改造のために故障した場合は保証期間内でも、保証できません。また、ご自身での修理や改造は、感電による大きな傷害事故の原因になりますので、絶対にしないでください。

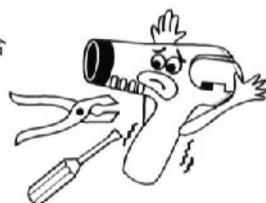

補修用性能部品の最低 保有期間

ドライヤーの補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は製造打ち切り後最低5年間保有しております。

※アフターサービスについて分からないことは、お買上の販売店または、当社サービス係にお問い合わせください。お問い合わせ先は、裏面に記載してあります。

	★長年ご使用のヘアードライヤーの点検を! ●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。	
	こんな症状はありませんか ●温風で運転中、たびたび冷風になったり、風が異常に熱い。 ●時々止ったり、コードやプラグが異常に熱い。 ●本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。	お願い 故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

上記症状がなくても、お買い上げ後5年程たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検・修理に要する費用につきましては販売店にご相談ください。

■お客様メモ お買い上げの際に記入しておきますと、修理など依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年 月 日	品名(品番)	カーム・エキスパートDX-1000
販売店名			

品質管理には万全を期しておりますが、ご使用中万一異常にお気づきの際は、お買上店または直接当社サービス係までご連絡ください。なお、当社宛の場合はお買上店名、年月日を必ずお知らせください。

発売元  **寺西商事株式会社**

本 社 / 愛知県西加茂郡三好町筋生並木60番地 〒470-0206
 営業本部・サービス係 / 名古屋市中白区福池1丁目247番地 〒468-0049
 ☎ (052) 896-8155

製造元  **株式会社 寺西電機製作所**

MADE IN JAPAN