

 TERANISHI

# LATHER MATE


ラザーミキサー OM-50 ラザーメイト

**PRO USE**

## 取扱説明書

テラニシ・ヒゲ剃用泡立器  
OM-50ラザーメイトをお買  
い上げいただき、ありがとう  
ございました。

- この取扱説明書を十分に読んでいただき、正しい使い方でご愛用ください。
- 別途添付の保証書もご一読ください。お読みになられた後も、取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

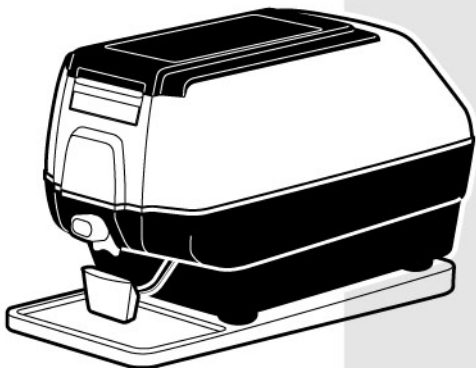

# 特に注意していただきたいこと

機器による事故や、故障を防ぐために、ご使用前に必ずお読みください。  
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

この取扱説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています



## 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### ■絵表示例



分解禁止



一般的な禁止



水場使用禁止



濡れ手禁止



丸洗い禁止



○の記号は禁止行為であることを告げるもので、図の中に具体的な禁止内容(図の左上は分解禁止)が描かれています。一般的な禁止は、右上の記号で表示します。



電源プラグを  
コンセントから抜く







一般的な強制事項





!の記号は行為を強制したり指示することを告げるもので、図の中に具体的な強制内容(図の左上は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。一般的な強制は、右上の記号で表示します。

## ご使用上の注意

### ⚠ 警告

	●必ずAC100Vで使用して下さい。感電や火災の原因になります。
	●ひげそり用あわ立て以外の目的で使用しないでください。けがや故障の原因になります。 ●乳幼児へのご使用は、やけどなどの原因になりますので、絶対におやめください。 ●コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、絶対に使用しないでください。感電や火災の原因になります。
 <small>分解禁止</small>	●本体の改造は、しないでください。また故障の場合も、ご自分では修理しないでください。発火や感電、けがなどの原因になります。
 <small>電源プラグを コンセントから抜く</small>	●ご使用後は必ずプラグをコンセントから抜いてください。火災や事故のおそれがあります。

### ⚠ 注意

	●浴室や洗面台、タオルスチーマーなどの、水分や湿気の多い所では絶対に使用しないでください。感電による大きな障害事故の原因になります。
	●プラグは濡れた手で抜き差しをしないでください。故障や感電などの原因になります。
	●コードをコンセントからはずす時には、コードをひっぱらないで必ずプラグをもって外してください。けがや故障などの原因になります。 ●長い間ご使用にならなかった場合、正常に、また安全に動作するかよくお確かめになってからご使用ください。けがやトラブルの原因になります。 ●タンクには熱湯を入れしないでください。故障の原因になります。 ●ご使用後は、タンクから完全に液を抜いてください。衛生上のトラブルの原因になります。
	●本体の丸洗いは絶対に行わないでください。故障の原因になります。

# 特長

## 1.きめの細かい泡

ひげそりに最適なきめ細かいクリーム状のラザー（泡）をつくります。

## 2.余裕のタンク

約30人分のラザー（泡）をつくる事ができます。


## 3.操作簡単

始動はワンタッチ操作。片手で高能率な作業ができます。

## 4.お手入れ簡単

泡吐出口はノズル着脱式で清掃が簡単。

## 各部の名称

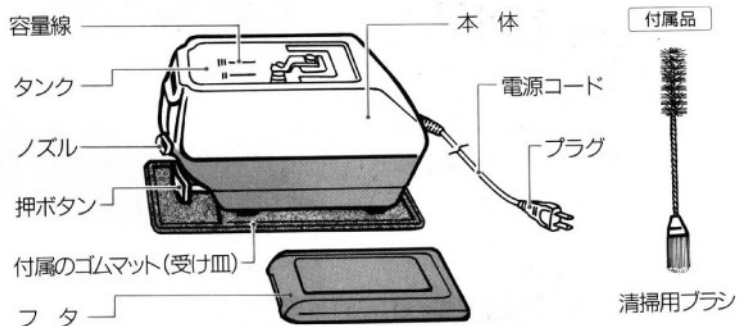

## 製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	30W (ヒーター4W・モーター26W)
タンク容量	300ml
泡温度	40~50℃
スイッチ	ワンタッチ駆動・マイクロスイッチ方式
本体重量	1.2kg
外形寸法	幅120mm×奥行225mm×高さ135mm

### ■付属品■


- ゴムマット（受け皿）…1個
- 清掃用刷毛ブラシ…1本
- ご使用説明書…1部

# 正しいご使用方法

1 水平で振動しない安定した場所に、付属のゴムマット（受け皿）を敷き、その上にラザーメートを置いてください。

2 ラザーメートのタンクに表示されている容量線までお湯を入れてください。（熱湯は避けてください。）

●容量線の I II III の表示は、それぞれ100ml、200ml、300mlを表します。

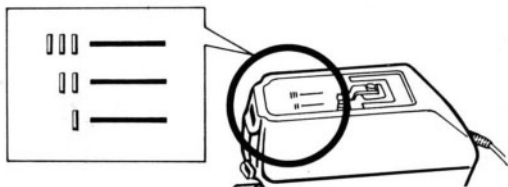

3 シェーピングクリーム液をメーカーの混合割合を基準に入れ、かき混ぜてください。

■シェーピングクリームとお湯の割合の一例■  
（シェイピングクリーム、キャップ一杯：8ml）

タンクが目盛	I	II	III
お湯の量	100ml	200ml	300ml
クリーム液の量	4ml	8ml	12ml

●お好みの泡をお望みの場合はクリーム液とお湯の割合を調整してください。

4

電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。  
●5～10分程で適度に保温され、使用可能状態になります。

■**ご注意**■

電源コードのプラグがコンセントに入っていない時は、押ボタンは押さない様ご注意ください。押した場合、混合液が本体下部の水抜穴より漏れることがあります。故障ではありませんので、ゴムマットを水で洗ってご使用ください。

5

ラザーメイトの前面にある押ボタンを止まる所まで押しますとスイッチが入り、ノズルから泡が出てきます。



■**ご注意**■

お使い始めに少し水っぽい泡が出ることもありますが、しばらく泡を出していただければ最適な泡が得られます。(お好みの泡をお望みの場合はクリーム液とお湯の混合割合を調整してご使用ください。)

# お手入れの仕方


## タンクのお手入れ

- 清掃は月に2~3回、ごく薄い混合液で約1分間運転してください。(休日の前日などに行ってください。)

### ■ごく薄い混合液の作り方■

お湯の量	300ml (タンク目盛りⅢ)
クリーム液	2ml


- タンク内にクリーム液の凝固したものができた場合には、お湯を入れて布切れなどでタンク内を清掃して図の様に排水してください。

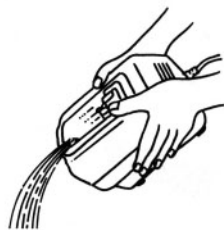

ノズルを下にして排水する。

## ノズルのお手入れ

- 週に2~3回ノズルを洗ってください。本体下部のノズル突起部を手前に引きますと外れます。又装着の時は必ず突起部を下にしてください。(清潔さを保つためにも毎日の清掃をおすすめします。付属のブラシは細かい所の清掃にご利用ください。)

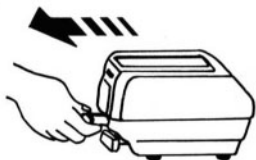

ノズルは手前に引いてははず。


## 本体の掃除

- 本体の丸洗いは故障の原因になりますので絶対に行わないでください。
- 本体の汚れはタンクの混合液をやわらかい布でしめらせて軽く拭いてください。(ベンジン、シンナー、灯油などで拭かないでください。)



ベンジン、シンナー等使用禁止。

## 弊社修理依頼のご案内

<b>愛情点検</b> 	<b>★長年ご使用のヒゲ剃用泡立器の点検を!</b> <b>●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。</b>	
	<b>こんな症状はありませんか</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源を入れても、時々運転しないことがある。</li> <li>●電源コードにひび割れや傷がある。</li> <li>●運転中に異常な音や振動がする。</li> <li>●時々止ったり、コードやプラグが異常に熱い。</li> <li>●本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。</li> </ul>	<b>お願い</b> 故障や事故防止のため、ヒゲ剃用泡立器の電源を切り、電源プラグを持ってコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

上記症状がなくても、お買上後5年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検・修理に要する費用につきましては販売店にご相談ください。

■お客様メモ      お買い上げの際に記入しておきますと、修理などを依頼される時便利です。

お買い上げ日	年    月    日	品名 (品番)	ラザーミキサーOM-50ラザーメイト
販売店名			

**廃棄について** この製品は一般家庭電気製品と同様の廃棄処理ができます。廃棄するときは、各地方自治体の処理方法に従ってください。

品質管理には万全を期しておりますが、ご使用中万一異常にお気づきの際は、お買上店または直接弊社サービス係までご連絡ください。なお、弊社宛の場合はお買上店名、年月日を必ずお知らせください。

発売元  **寺西商事株式会社**

本 社 / 愛知県みよし市筋生並木60番地 〒470-0206

営業本部・サービス係 / 名古屋市天白区野並2丁目187番地 〒468-0045

☎ (052) 896-8155

ホームページ / <http://www.teranishi.co.jp/>

製造元  **株式会社 寺西電機製作所**

野並工場 / 名古屋市天白区野並2丁目187番地 〒468-0045