


テラニシハンドドライヤー

てさら

AT-1300

テラニシハンドドライヤー AT-1300取扱説明書

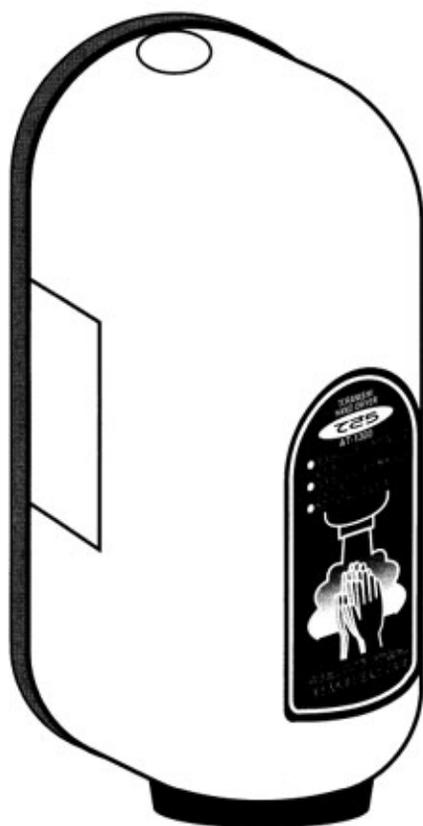

テラニシハンドドライヤー「AT-1300」をお買い上げいただき、ありがとうございました。この取扱説明書を十分に読んでいただき、正しい使い方で、ご愛用ください。

別途添付の保証書もご一読ください。お読みになられた後も、取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

目次

特に注意していただきたいこと	1
各部の名称	4
特長	5
ご使用方法	6
●切替スイッチ	7
●転倒スイッチが働いたら	
●芳香剤のセット方法	8
日常のお手入れ	9
故障かな?と思われるとき	
アフターサービスについて	10

# 特に注意していただきたいこと

ハンドドライヤーの事故や故障を防ぐために、ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## ■絵表示例



感電注意



一般的な警告・注意

△の記号は警告・注意を促す内容があることを告げるもので、図の中に具体的な注意内容(図の左は感電注意)が描かれています。一般的な警告・注意は、右の記号で表示します。



分解禁止



一般的な禁止

⊘の記号は禁止行為であることを告げるもので、図の中に具体的な禁止内容(図の左は分解禁止)が描かれています。一般的な禁止は、右の記号で表示します。



電源プラグを  
コンセントから抜け



一般的な強制事項

●の記号は行為を強制したり指示することを告げるもので、図の中に具体的な強制内容(図の左は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。一般的な強制は、右の記号で表示します。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

# 警告

手の乾燥以外の用途に使用しないでください。やけどや火災の原因になる恐れがあります。

本体に水をかけないでください。ショートや感電、故障の原因になる恐れがあります。

吹き出し口をふさいだり、物を差し込んだりしないでください。特に針金や傘などの金属物を差し込むと感電する恐れがあります。

吹き出し口をのぞき込まないでください。温風が目当たりやけなどの原因になる恐れがあります。

本体にぶら下がったり寄り掛かったりしないでください。けがや故障の原因になります。

幼児が使用する場合は、必ず大人が付き添うようにしてください。けがややけどをする恐れがあります。

本体の改造は、絶対にしないでください。やけどや感電などの原因になります。万一、故障した場合はご自分では絶対修理しないでください。必ず、お買い上げ店または、直接当社サービス係までご連絡ください。

タコ足配線はやめましょう。感電や火災の原因になります。電源は必ず適正配線された15A以上(1500W)のコンセントから直接単独でご使用ください。

コードやプラグが傷んだり、コードの差し込みがゆるいときは、絶対に使用しないでください。感電や火災の原因になります。



# 特に注意していただきたいこと

## ⚠ 注意



温風が出なかったり、モーターが回転しないなどの異常がある場合は、絶対に使用しないでください。感電や火災の恐れがありますので、電源プラグを持ってコードをコンセントから抜いてください。



このハンドドライヤーを取り付けられる方は、必ず施工説明書(別紙)をお読みください。

他の電気製品と同じ回路で使用される場合は、必ずその回路(ブレーカーやヒューズ式安全器)の電気容量を確かめてからお使いください。



吹き出し口や吸気口をふさがないでください。過熱してやけどや火災など原因になります。

温度が上がり過ぎるとサーモスイッチが作動して冷風にかわることがあります。(約10秒で復帰します。)万一、温度が129℃以上になると、温度ヒューズが切れて作動しなくなりますので、お買上の販売店または、当社サービス係までご連絡ください。



本体の上に物を乗せたり、タオルなどをかけないでください。故障や火災の原因となる恐れがあります。

吹き出し口の下30cm以内に物を置かないでください。誤作動の原因になります。



# 特 長

---

## ●リーズナブルな価格

無駄を徹底的に省いて必要最小限の機能に絞り込み、構造、組立を簡単にして購入しやすい価格を実現しました。

---

## ●計量、コンパクトなのにパワーは大型並

重量約1.4kgで、狭い洗面所やトイレに設置できるようにできる限りコンパクトにしましたが、大型ハンドドライヤー並の風量で素早く乾かします。

---

## ●省エネルギー設計で、経済的

1300Wの高出力ですが一回の使用電気代はわずかで、ペーパータオルよりはるかに経済的です。季節に合わせて(HIGH)(LOW)の2段切替えです。

---

## ●保安機能付

不特定多数の人が使用するため万一の事故に充分配慮しました。温風は使用中でも約80秒で自動的にストップします。また万一落下した場合には転倒スイッチが働いて電源が切れます。

---

## ●快適な芳香剤シャワー

専用の芳香剤(別売り)をセットすれば、温風と同時にさわやかな香りが立ちこめます。

---

## ●簡便な取付方法

壁の素材は多岐にわたっていますが、付属のアンカーを使って石膏ボード壁でも比較的簡単に取り付けられます。(施工説明書参照)

---

## ●フリーメンテナンス

シンプル設計ですから設置後の特別なメンテナンスの必要はありません。芳香剤を使用される場合の芳香剤の補給程度です。

---

## ●「サーモスイッチ」と「温度ヒューズ」「電流ヒューズ」付

万一、ヒーターが過熱しても、サーモスイッチ(温度過昇防止装置)がはたらき、自動的に冷風に変わります。


---

## ●イメージアップデザイン

丸みのあるかわいいデザインは、サンタリー空間のイメージアップにつながります。カラーは幅広いインテリアにマッチするアイボリーです。

---

# 各部の名称

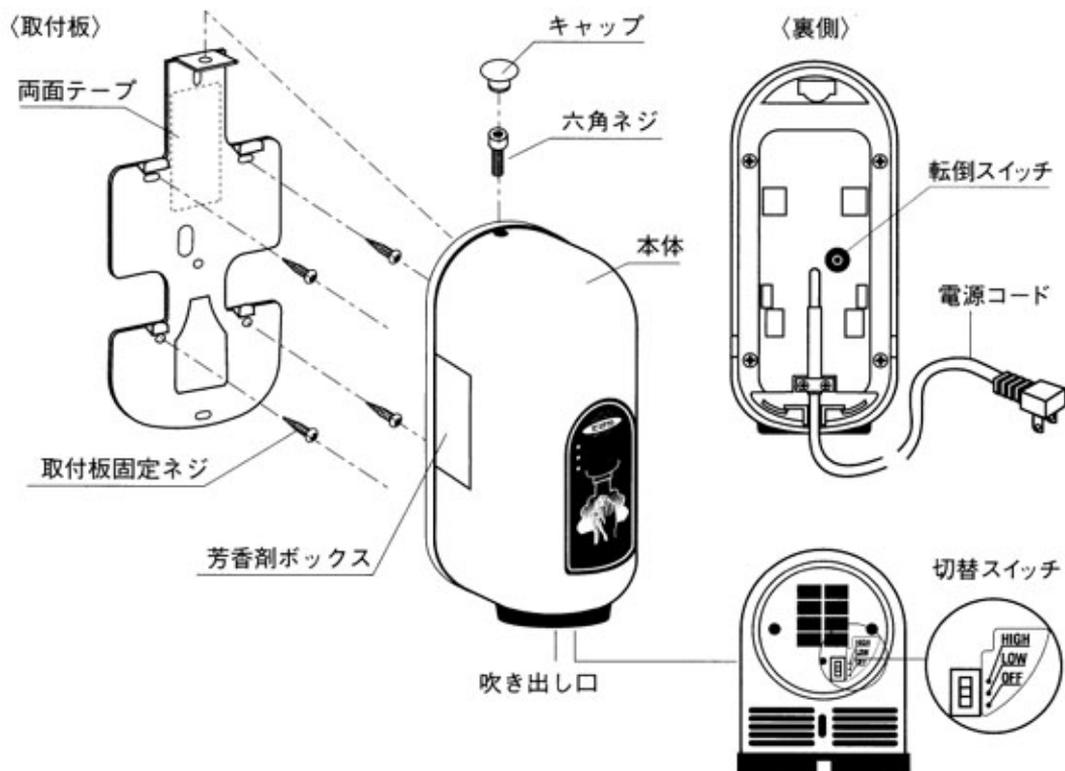


仕 様		保 安 機 能
●商品名	テラニシハンドドライヤーAT-1300てさら	●保護タイマー停止機能 連続使用80秒で停止 無感知時点でリセット
●電源	AC100V 50~60Hz	
●消費電力	HIGH/1300W・LOW/700W(待機時2.8W)	●電流ヒューズ15A
●定格時間	5MIN	●転倒スイッチ
●温風温度	HIGH/77℃・LOW/50℃ (周辺温度20℃の場合)	●ヒータ異常過熱防止 温度ヒューズ129℃ サーモスイッチ100℃
●風速	19m/s	
●重量	本体1.3kg、付属品240g	
●電源コード	1.2m	
●付属品	取付板×1、取付けネジ一式	

# ご使用方法

手を洗ったあと、手を振って水を切ってください。

吹き出し口の下、約10cmの位置で手をもむように動かしてください。

乾いたら、手を引いてください。自動的に作動がストップします。

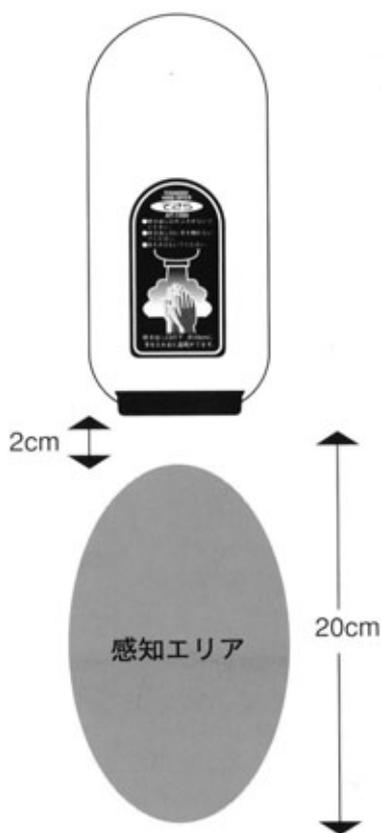

※吹き出し口の約2cm下と感知  
エリア外では作動しません。

# ご使用方法


## 切替スイッチの使い方

### ⚠ 注意



はじめに電源プラグをコンセントから抜いてください。プラグを差したまま顔を近づけるとセンサーが感知して温風が吹き出し、やけどする恐れがあります。


1. 電源プラグを抜いてください。
2. 吹き出し口にある切替スイッチは、通常「LOW」に、冬期は「HIGH」にセットしてください。
3. 電源プラグを差し込んでご使用ください。

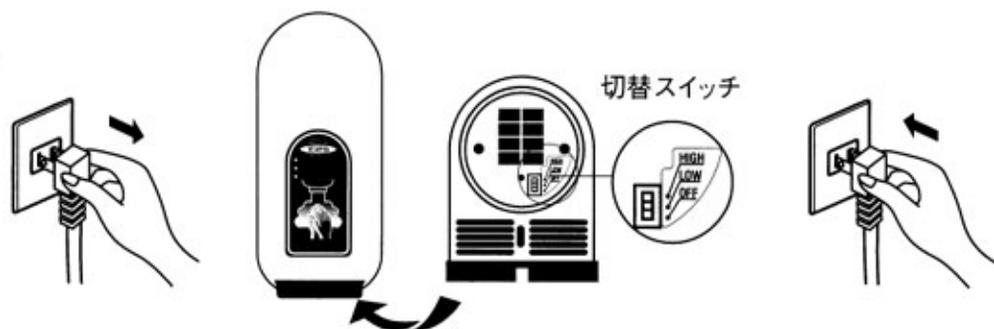

## 転倒スイッチが働いたら

本体が落下したり、壁から外されると本体裏側にある転倒スイッチが作動し、温風が出ない構造になっています。落下した場合は、壁に取り付け直せば、正常に作動します。

※万一、取り付け直しても温風が出なかったり、モーターが回転しないなどの異常がある場合は、絶対に使用しないでください。感電や火災の恐れがありますので、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

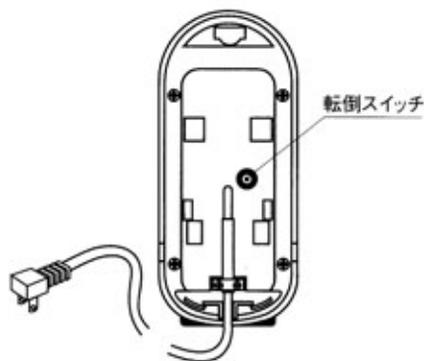

## 芳香剤のセット方法

### ⚠ 警告



絶対に食べないでください。  
万一飲み込んだ場合は、すぐ吐き出させ医師の診断を受けてください。




芳香剤(別売り)をご使用になる場合は、乳幼児の手の届かないところに保管してください。

### ⚠ 注意



芳香剤は必ず「てさら」専用芳香剤を使用してください。また、中袋の中味だけをを入れることは絶対にしないでください。故障の原因になります。


1. 芳香剤ボックスをマイナスドライバーで開けてください。



※いたずら防止のため簡単には開けられないように配慮してあります。



2. 外袋を破って中袋を図のように折り畳んで挿入してください。

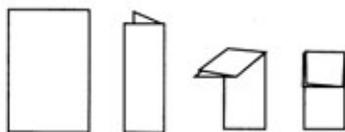

3. 確実にふたをしてください。  
※芳香剤は使用条件によって異なりますが、2~4週間で香りがなくなっても脱臭効果は、約1ヶ月持続します。



# 日常のお手入れ

## ⚠️ 注意

	<p>お手入れの前には必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。</p>	
	<p>本体のよごれは、絶対にぬれた布で拭かないでください。感電による大きな傷害事故の原因になりますので、必ず乾いた布でよごれを拭き取ってください。</p>	
	<p>シンナーやベンジンなどの揮発油は、絶対に使用しないでください。プラスチックが変色したり、印刷がはがれたりすることがあります。</p>	

### ■センサー部のお手入れ

センサー部のよごれ、多量のゴミ付着は感知不良や誤作動を引き起こす原因になります。吸気口と合わせて定期的に綿棒等(わらかい絶縁物)で掃除を行ってください。

⊖ 針金やペン等の金属や硬い物は、絶対使用しないでください。



## 故障かな?と思われたとき

ご使用中、異常が生じたときは下記によりお調べください。下記事項に当てはまらない場合は修理をご依頼ください。

症 状	確 認 事 項
作動しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグが、コンセントからはずれていないか確認してください。</li> <li>●切替スイッチがOFFになっていないか確認してください。</li> <li>●サーモスイッチが働いている場合がありますので、10秒ほどそのままお待ちください。</li> </ul>
動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●センサー部にホコリが付着していないか確認してください。</li> </ul>

# アフターサービスについて

## 保証書

(別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みになって大切に保管してください。

**保証期間は、お買い上げの日から1年間です。**

(但し、消耗品は除きます。)

## 修理を依頼される時

9ページの「故障かな?と思われたとき」の項目に当てはまらない場合は、すぐに電源プラグを持ってコンセントから抜き、次の処置をしてください。

### ●保証期間中

保証書の規定に従って修理させていただきます。販売店または直接当社サービス係までご連絡ください。(保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

### ●保証期間経過後

販売店または直接当社サービス係までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、有料で修理致します。

## 警告



お客様ご自身で修理されたり、改造のために故障した場合は保証期間内でも、保証できません。また、ご自身の修理や改造は、感電による大きな傷害事故の原因になりますので、絶対にしないでください。



## 補修用性能部品の最低 保有期間

ハンドドライヤーの補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は製造打ち切り後最低5年間保有しております。

※アフターサービスについて分からないことは、お買上の販売店または、当社サービス係にお問い合わせください。お問い合わせ先は、裏面に記載してあります。

<b>愛情点検</b> 	<b>★長年ご使用のハンドドライヤーの点検を!</b> ●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。	
	<b>こんな症状はありませんか</b> ●時々止まったり、コードやプラグが異常に熱い。 ●本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。	<b>お願い</b> 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて必ず販売店または当社サービス係にご相談ください。

上記症状がなくても、お買い上げ後5年程たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検・修理に要する費用につきましては販売店にご相談ください。

■お客様メモ お買い上げの際に記入しておきますと、修理など依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年 月 日	品名(品番)	<b>AT-1300</b>
販売店名			

品質管理には万全を期しておりますが、ご使用中万が一異常にお気づきの際は、お買上店または直接当社サービス係までご連絡ください。なお、当社宛の場合はお買上店名、年月日を必ずお知らせください。

発売元  **寺西商事株式会社**

本社/愛知県西加茂郡三好町筋生並木 60 番地 〒470-0206  
 営業本部・サービス係/名古屋市天白区福池1丁目247番地 〒468-8541(専用)  
 ☎ (052) 896-8155

ホームページ/<http://www.teranishi.co.jp/>

製造元  **株式会社 寺西電機製作所**

MADE IN JAPAN  
Ver.4.2